



Manuel d'instructions

Scarificateur - Emousseur 2 en1

GV1438B COMBO

Important!

Vérifier que le contenu du carton soit exact <u>AVANT</u> le montage de la machine Prière de lire attentivement le mode d'emploi avant la première mise en service afin d'éviter un maniement incorrect. Conserver soigneusement ces instructions et les ransmettre à tous les utilisateurs suivants afin que les informations se trouvent constamment à disposition.

Utilisation

L'appareil est uniquement destiné à être utilisé dans le secteur domestique :

- comme émousseur de gazon pour éliminer le feutre des feuilles, de la mousse et des mauvaises herbes entre les brins d'herbe et pour rassembler les feuilles et les restes de plantes;
- comme scarificateur pour le traitement de la couche d'herbe et pour la régénération des pelouses et surfaces couvertes d'herbe.

Toute autre utilisation qui ne serait pas expressément autorisée dans cette notice peut endommager l'appareil et représenter un danger sérieux pour l'utilisateur. L'utilisation de l'appareil est réservée aux adultes. Les enfants ou les personnes non familiarisées avec cette notice ne doivent pas utiliser l'appareil. Il est interdit de se servir de l'appareil par temps de pluie ou dans un environnement humide.

L'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou dommages survenant à d'autres personnes ou à leurs biens.

Le constructeur décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme aux prescriptions ou pour une utilisation fautive.

Règles générales de sécurité

Précaution ! L'appareil peut provoquer de graves blessures. Voici comment éviter des accidents et des blessures :

Preparation:

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées ou manquant d'expérience et / ou de connaissances ; à moins qu'ils ne soient surveillés par une personne compétente dans le domaine de la sécurité ou qu'ils reçoivent des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil.
- Ne jamais permettre à des enfants ou à d'autres personnes qui ne connaissent pas le mode d'emploi d'utiliser l'appareil. Les lois et règlements locaux peuvent fixer un âge minimum pour l'utilisation.
- Tenir l'appareil hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Prendre toute mesure pour être sûr qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne jamais se servir de l'appareil lorsque des personnes, en particulier des enfants, et des animaux domestiques se trouvent à proximité.
- Contrôler le terrain sur lequel l'appareil doit être utilisé et éliminer les pierres, les bâtons, les câbles ou autres corps étrangers risquant d'être happés et catapultés. Ne pas se servir de l'appareil pour égaliser les irrégularités du sol.
- Porter une tenue de travail adéquate, notamment des chaussures solides munies d'une semelle antidérapante, un pantalon long robuste, des protège-oreilles et des lunettes de protection. Ne pas utiliser pas l'appareil en marchant pieds nus ou en portant des sandales ouvertes.
- Ne pas se servir de l'appareil s'il est endommagé, incomplet ou transformé sans l'autorisation du fabricant. Ne jamais utiliser l'appareil si des dispositifs de protection sont endommagés ou enlevés (p. ex. levier de démarrage, bouton de verrouillage, protection anti-choc).
- Ne jamais mettre des dispositifs de protection hors service (p. ex. en attachant le levier de démarrage).

Utilisation:



- Précaution Outil tranchant. Risque de se couper les doigts ou les orteils. Lors du travail, toujours tenir les pieds et vos doigts à l'écart du rouleau et de l'ouverture d'éjection. Il y a risque de blessures!
- Ne pas utiliser l'appareil s'il pleut, en cas de mauvais temps, en milieu humide ou sur une pelouse mouillée. Travailler uniquement à la lumière du jour ou avec

un bon éclairage.

- Ne pas se servir l'appareil en cas de fatigue, de manque de concentration, de consommation d'alcool ou de prise de comprimés. Faire des pauses en temps voulu.
 Travailler raisonnablement.
- Se familiariser avec l'environnement et tenir compte des dangers possibles non perceptibles en raison du bruit développé par le moteur.
- S'assurer de la stabilité, notamment sur les terrains pentus. Travailler toujours perpendiculairement, au versant, jamais dans le sens de la pente ou de la côte. Etre particulièrement vigilant lors d'un changement de direction sur un versant. Ne pas travailler sur des terrains exagérément escarpés.
- Ne mener l'appareil qu'au pas et en gardant les deux mains sur le guidon. Etre particulièrement vigilant lors d'un changement de direction ou lorsque l'appareil est tiré vers soi. Risque de trébuchement!
- Lancer ou manoeuvrer l'interrupteur de démarrage avec précaution en suivant les consignes contenues dans cette notice.
- Ne pas faire basculer l'appareil lors du démarrage, sauf s'il doit être soulevé. Dans ce cas, ne pas incliner l'appareil davantage que strictement nécessaire et ne soulever que le côté opposé à la personne qui le manoeuvre.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans sac complètement mis en place sans protection anti-choc (déflecteur). Risque de blessure ! Se tenir toujours à l'écart de l'ouverture d'éjection.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de liquides ou de gaz inflammables. Il y a risque d'incendie ou d'explosion en cas de non observation.

Interruption de travail:



- Après arrêt de l'appareil, le rouleau d'aération tourne encore pendant quelques secondes. Tenir les mains et les pieds à l'écart.
- N'ôter le matériel de coupe que lorsque l'appareil se trouve à l'arrêt. Maintenir l'ouverture d'éjection de l'herbe toujours propre et libre.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance sur le lieu de travail.
- Arrêter l'appareil et retirer la fiche de contact :
- à chaque fois que l'on s'éloigne de la machine,
- -avant de nettoyer l'ouverture d'éjection ou d'éliminer les blocages, les engorgements,

- lorsque l'appareil n'est pas utilisé,
- pour tous les travaux d'entretien et de nettoyage,
- quand le conducteur de raccordement est endommagé ou enchevêtré.
- lorsque l'appareil en marche rencontre un obstacle ou que des vibrations inhabituelles surviennent. Vérifier dans ce cas si l'appareil est en bon état et sinon le faire réparer
- Conserver l'appareil en un endroit sec et hors de la portée des enfants.

Précaution ! Voici comment éviter des endommagements de l'appareil et d'éventuels dommages personnels en résultant :

Prendre soin de son appareil

- Eteindre l'appareil et le soulever en cas de nécessité d'emprunter des marches.
- Effectuer avant toute utilisation un contrôle visuel de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil si des dispositifs de sécurité (par exemple la protection anti-choc), des pièces du dispositif de coupe ou des boulons manquent, sont usés ou endommagés. Contrôler en particulier si le câble de branchement au secteur et le levier de démarrage sont en bon état. Pour éviter une excentricité, les outils et les boulons endommagés ne peuvent être remplacés que par jeu.
- Utiliserexclusivement des accessoires et des pièces de rechange livrés et conseillés par le constructeur. L'emploi d'autres pièces provoque la perte immédiate du droit à la garantie.
- Veiller à ce que tous les écrous, boulons et vis soient bien serrés et que l'appareil se trouve dans un bon état de marche.
- Ne pas essayer de réparer l'appareil soi même, excepté si l'on posséde une formation adéquate. Toutes les tâches qui ne sont pas mentionnées dans cette notice ne peuvent être effectuées que par des points de service après-vente agréés.
- Traiter votre appareil avec précaution. Maintenir les outils aiguisés et propres afin de pouvoir travailler mieux et dans de meilleures conditions de sécurité. Se conformer aux instructions d'entretien.
- Ne pas surcharger l'appareil. Ne travailler que dans la gamme de puissance indiquée.
 Ne pas employer de machines à faible puissance pour de gros travaux. Ne pas utiliser l'appareil à des fins pour lesquelles il n'a pas été prévu.
- lorsqu'il faut le transporter, le soulever ou le basculer et que d'autres surfaces que des terrains couverts d'herbe doivent être traversées.

Sécurité électrique :

Précaution ! Voici comment éviter des accidents et des blessures dus à des décharges électriques :

- Avant chaque utilisation, contrôler le câble d'alimentation et le câble de prolongation pour détecter dommages et vieillissement. Ne pas utiliser l'appareil, si le câble est endommagé ou est usé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial ou un ensemble disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente.
- Garder les câbles de rallonge à distance des outils de coupe. Si le câble est endommagé en cours d'utilisation, le déconnecter immédiatement du secteur.

Ne pas toucher au câble avant de l'avoir déconnecté.

- Veiller à ce que la tension du réseau corresponde aux indications de la plaque signalétique.
- Ne brancher l'appareil qu'à une prise de courant équipée d'un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit (interrupteur FI) avec une intensité assignée qui ne dépasse pas 30 mA.
- Eviter les contacts corporels avec des éléments mis à la terre (par ex. clôtures ou poteaux en métal).
- Utiliser uniquement des câbles de rallonge de type H05VV-F ou H05RN-F, qui mesurent au moins 75 m de longueur et sont conçus pour une utilisation de plein air. Le câble de rallonge doit posséder un toron d'au moins 1,0 mm₂.

Avant la première utilisation, toujours dérouler un tambour à câble complètement. Vérifier le bon état du câble.

- Pour la pose de la rallonge, utiliser la suspension de câble prévue à cet effet.
- Ne pas tirer sur le câble pour retirer la fiche de la prise. Protéger le câble contre la chaleur, l'huile et les bords tranchants.

Pictogrammes / légendes sur l'appareil



Attention!



Lire le mode d'emploi et s'assurer de comprendre le fonctionnement de chaque outil de commande 3.



Danger de blessure à cause de projection d'éléments.

Toujours maintenir l'appareil à plat pendant son utilisation

4. **■**...

Danger de blessure. Maintenir les personnes presents à distance de l'appareil. Ne pas utiliser à proximité d'enfants ou d'animaux

5.

Retirer la prise de courant du secteur avec tout changement de rouleau (scarificateur / émousseur).



Précaution – Outil tranchant. Tenir mains et pieds à l'écart. La rotation du rouleau se poursuit encore après l'arrêt du moteur.



Risque de blessure! Avant les opérations de maintenance ou si le câble d'alimentation secteur est endommagé ou coincé, arrêter le moteur et retirer la fiche de la prise de courant.



Ne pas travailler en cas de pluie ou ne pas laisser l'appareil sous la pluie.



Porter un dispositif de protection de la tête, des yeux et des oreilles.



Faire attention au choc électrique.



Risque de décharge électrique en cas d'endommagement du câble secteur ! Tenir le câble à distance des outils de coupe et de l'appareil !

Nettoyage, entretien et remisage

Confier les travaux qui ne figurent pas dans le présent mode d'emploi à un service après-vente autorisé par nos soins. N'utiliser que des pièces d'origine.

Porter des gants lors de la manipulation de rouleau.

Avant d'effectuer des travaux d'entretien et de nettoyage, mettre l'appareil hors fonction, retirer la fiche secteur et attendre que le rouleau s'immobilise.

Nettoyage

Ne pas nettoyer l'appareil au jet d'eau et ne pas le passer à l'eau courante. Il y a risque de décharge électrique et l'appareil pourrait être endommagé.

- Après l'aération, ôter des roues, des ouvertures de ventilation, de l'ouverture d'éjection de l'herbe et du rouleau d'aération les restes de plantes qui y adhèrent encore. Pour ce faire, ne pas utiliser d'objets durs ou pointus, il existe un risque d'endommager l'appareil.
- Maintenir l'appareil toujours propre. Ne pas utiliser de nettoyant ni de solvant.

Entretien


- Avant chaque utilisation, contrôler si l'appareil présente des vices apparents tels que des composants détachés, usés ou endommagés. Contrôler la bonne tenue de tous les écrous, boulons et vis.
- Vérifier que les calottes et les dispositifs de protection ne soient pas endommagés et soient correctement placés. Dans le cas contraire, les remplacer.

Remisage

- Conserver l'appareil à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants.
- Laisser refroidir le moteur avant de ranger l'appareil dans une pièce fermée.
- Ne pas recouvrir l'appareil de sacs de nylon car il pourrait se former de l'humidité.
 Pour gagner de la place lors du rangement, la poignée peut être repliée après avoir débloqué les écrous à oreilles.

Les câbles ne doivent pas être coincés.

NOMENCLATURE

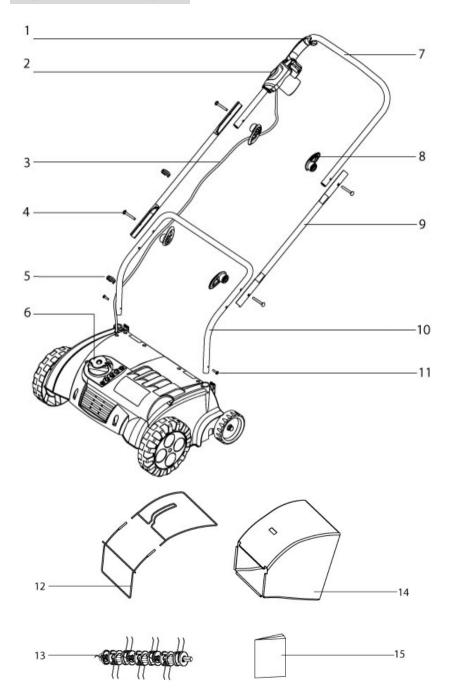


- 1. Levier de démarrage
- 2. Bouton de déverrouillage / interrupteur
- 3. Câble d'alimentation
- 4. Boulon M6 X 4
- 5. pinces à câble x2
- 6. Bouton de réglage des hauteurs de travail
- 7. Guidon supérieur
- 8. écrous pour la fixation des guidons ×4
- 9. 2 guidons centraux intermédiaires
- 10. Guidon inférieur
- 11. Boulon M4 X2
- 12. Armature en acier du sac
- 13. Rouleau d'aération à dents flexibles (émousseur)
- 14. Sac de récupération
- 15. Manuel d'instruction


Instructions de montage


Déblocage des roues arrières

La machine est équipée de petites roues arrière rétractables. Idéal pour l'optimisation du packaging, elles doivent être débloquées vers l'extérieur avant tout utilisation. (Agir selon le dessin ci dessous)

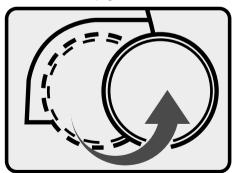


Montage du guidon

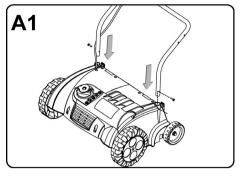


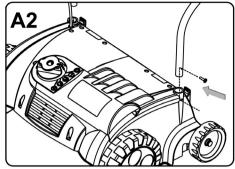

MIse en place du guidon inférieur


- 1. Insérer le guidon inférieur dans le carter (A1)
- 2. A l'aide d'un tournevis, serrer fermement les vis de fixation (A2)
- 3. Répéter l'opération de l'autre côté

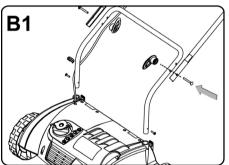


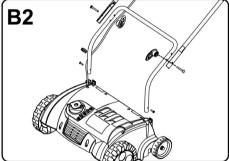

Mise en place des guidons intermédiaires sur le guidon inférieur

- Faire correspondre le trou du guidon intermédiaire avec le trou le plus bas du guidon inférieur et y placer la vis. (B1)
- 2. Placer l'écrou pour la fixation des guidons à l'extrémité de la vis et serrer fermement.(B2)
- 3. Répéter l'opération de l'autre côté

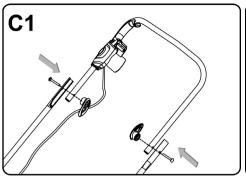

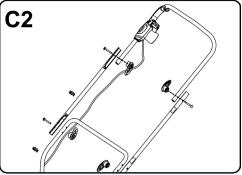



Mise en place du guidon supérieur sur le guidon inférieur


- 1. Faire correspondre le trou du guidon intermédiaire avec le trou du guidon supérieur et y placer la vis. (C1)
- 2. Placer l'écrou pour la fixation des guidons à l'extrémité de la vis et serrer fermement
- 3. Répéter l'opération de l'autre côté
- 4. Fixer le cable d'alimentation aux guidons avec les pinces prévues pour cet effet. S'assurer que le cable ne soit pas coincé entre les guidon supérieur et inférieur..(C2)

Note : S'assurer que les guidons supérieurs et inférieurs soitent correctement alignés

Montage du sac re recuperation

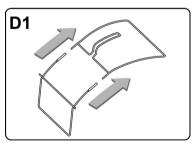

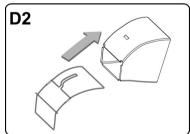


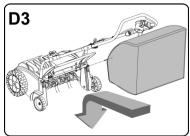


- Assembler les 2 parties de l'armature en les emboitant l'une dans l'autre.
 (D1)
- 2. Inserer l'armature dans le sac de recuperationet fixer les les clips du sac sur l'armature (D2)
- 3. Soulever le déflecteur de la machine et y placer l'ensemble sac / armature (D3)

Remplacement / Echange


Transformer le scarificateur en émousseur

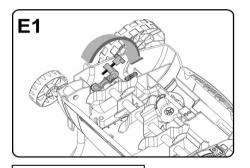

Dévisser la vis

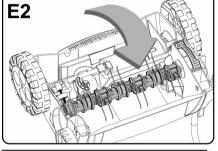

Remplacer avec le rouleau emousseur

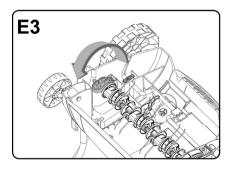



Serrer avec la vis

- 1. Mettre l'appareil hors service, débrancher la fiche secteur et attendre l'immobilisation du rouleau.
 - Porter des gants pour manipuler le couteau.
- 2. Retourner l'appareil pour accéder a l'outil de coupe
- 3. Desserrer la vis de fixation à l'extrémité du rouleau et rabattre le recouvrement du rouleau de scarification (E1)
- 4. Lever le rouleau de scarification transversalement et retirer l'arbre de son logement.. Placer le rouleau de l'émousseur en sens inverse (E2)
- 5. Rabattre le recouvrement du rouleau et le visser le solidement.(E3)

Réglage des positions de travail

Ajustement des hauteurs de scarification

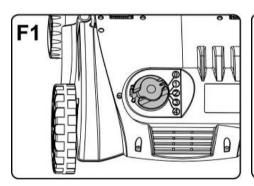

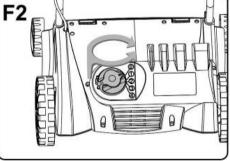

- L'appareil possède 4 positions de réglage principales. Le bouton de réglage sert non seulement à régler la hauteur mais aussi la compensation de l'usure. Le choix d'une position de rajustage sans usure correspondante peut provoquer une surcharge du moteur et un endommagement du rouleau (F1)
- 2. Soulever le bouton de réglage et le pivoter sur la position désirée (F2)

Hauteurs de scarification:



0-Position de transport

L'écartement de sécurité maximal de l'outil par rapport au sol existe dans cette position.



1. Choisir ce réglage pour travailler avec l'appareil lorsqu'il se trouve à l'état neuf ou avec un nouveau rouleau



2 Choisir ce réglage pour travailler avec l'appareil lorsqu'un cran du couteau est usé



3- Choisir ce réglage pour travailler avec l'appareil lorsque 2 crans du couteau sont usés



4- Choisir ce réglage pour travailler avec l'appareil lorsque 3 crans du couteau sont usés

Hauteurs d'émoussage:



0- Position de transport

L'écartement de sécurité maximal de l'outil par rapport au sol existe dans cette position.



1 — Choisir ce réglage pour nettoyer la pelouse. Ce réglage est ideal pour collecter, sans abimer la pelouse, de petits déchets tels que feuilles, petites brindilles ou dechets de gazon coupé.



2- Choisir ce réglage pour un émoussage leger de la pelouse Ce réglage est idéal pour redresser un gazon écrasé et ramasser les déchets issu de la scarification. Il peut également être utilisé pour retirer la mousse de la pelouse.



3- Choisir ce réglage pour un émoussage de la base de la pelouse. Ce réglage est idéal pour retirer d'épaisses couches de mousse • Après l'aération de gazons très encombrés de mousse, il est conseillé de refaire un semis. La pelouse se régénère alors plus vite.




4- Ne pas utiliser ce réglage en émousseur. Il endommagera la pelouse.

Mise en et hors service

Respecter les lois de protection contre le bruit et les prescriptions locales.

L'utilisation de l'appareil peut être restreinte ou interdite pendant certains jours (le dimanche et les jours fériés p. ex.), à certaines heures de la journée (le midi, la nuit) ou dans certains endroits (centres de cure, cliniques, etc.).

Pour mettre en route le produit

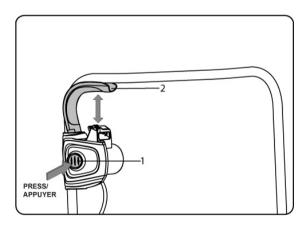

Avant de mettre l'appareil en marche, veiller à ce qu'il ne touche aucun objet. Maintenir les pieds et les doigts toujours à distance du rouleau et de l'ouverture d'éjection. Il y a risque de blessure!

- 1. Placer l'appareil sur une surface d'herbe plane.
- 2. Régler l'appareil sur la hauteur de travail souhaitée

- 3. Connecter le câble d'alimentation secteur à un câble prolongateur.
- 4. Pour délester le câble, former une boucle à l'extrémité de la rallonge et la suspendre au délestage du câble .
- 5. Raccorder l'appareil à la tension secteur.
- 6. Pour mettre l'appareil en marche, incliner l'appareil vers l'arrière de façon à ce que les roues avant et, par conséquence, l'outil de travail ne touchent pas le sol. Actionner le bouton de déverrouillage sur la poignée (2) et tenir en même temps le levier de démarrage (1) enfoncé.
- 7. Relâcher le bouton de déverrouillage (2), reposer lentement l'appareil au sol et commencer le travail.

Protection contre les surcharges :

Le moteur se met automatiquement hors service lorsque l'appareil est surchargé. Relâcher le levier de démarrage et redémarrer l'appareil après un temps de refroidissement d'environ 1 minute.

Pour arrêter l'appareil

Relâcher le levier de démarrage (1).

Protection contre les surcharges :

Le moteur se met automatiquement hors service lorsque l'appareil est surchargé. Relâcher le levier de démarrage et redémarrer l'appareil après un temps de refroidissement d'environ 1 minute.

Attention! Le rouleau continue de tourner après l'arrêt. L'appareil ne doit pas être basculé ou porté lorsque le moteur tourne et ne toucher pas au rouleau en rotation.

VIDER LE SAC DE RECUPERATION

Avant de vider le sac, mettre l'appareil hors fonction, attendre que le rouleau s'immobilise.

Un sac de ramassage rempli

· Au fur et a mesure que le sac se remplir, les dechets apparaitront au travers du sac..

· Quand la fenêtre est pleine, il est temps de vider le sac.

Vider le sac de récupération

- 1. Soulever le déflecteur et retirer le sac du carter principal.
- 2. Retourner le sac de façon à ce que les déchets tombent
- 3. Vider les dechets sur un tas de compost
- 4. S'assurer du bon état du déflecteur avant de replacer le sac sur le carter principal.

Problèmes et solutions

L'appareil ne démarre pas	1. Pas de tension secteur ?
	2. Contrôler prise, câble, conduite,fiche, le cas échéant faire
	réparer par un électricien agréé
	3. Protection thermique de surchauffe enclenchée. Laisser
	l'appareil reposer quelques minutes
	Retirer la fiche secteur et attendre que le rouleau
Bruits anormaux,	s'immobilise
cliquètements ou vibrations	2. Contrôler la présence de corps étranger dans le rouleau
	3. Remplacer le rouleau endommagé si nécessaire
	Retirer la fiche secteur et attendre que le rouleau
	s'immobilise
L'appareil devient dur à	2. Dans une herbe haute ou sur un terrain irrégulier, régler la
<u>pousser</u>	position de travail sur la hauteur la plus haute.
	3. Contrôler la libre rotation des roues
	Retirer la fiche secteur et attendre que le rouleau
	s'immobilise
Résultat de travail non	2. Nettoyer la sortie
satisfaisant	3.Essayer une hauteur de travail différente
	4. Contrôler l'usure du rouleau et le changer si nécessaire

Caractéristiques techniques

· Puissance moteur	1400 W
· Tension du réseau	220V~240V, 50~60 Hz
· Largeur du rouleau	Scarificateur:370mm/Emousseur:360 mm
· Hauteur de travail	Scarificateur max3 mm/ Emousseur : 0 mm
. Poids	approx. 11.5 kg
· Niveau de pression sonore	84 dB(A)
. Niveau de puissance sonore garanti	101 dB(A)
. Vibrations sur la poignée	1.150m/s ²

<u>Note</u>: Les valeurs acoustiques et de vibration ont été calculées sur la base des normes et prescriptions mentionnées dans la déclaration de conformité.

Nous nous réservons le droit de mettre cette notice à jour sans avertissement en y apportant des modifications techniques et optiques. Toutes les dimensions, informations et données mentionnées dans ce mode d'emploi le sont

par conséquent sans garantie. Les revendications juridiques se fondant sur cette brochure ne peuvent donc être prises en considération

Elimination et protection de l'environnement



Se débarrasser de l'appareil, des ses accessoires et de son emballage de manière écologique.

Les appareils électriques n'ont pas leur place dans les ordures ménagères.

Remettre l'appareil à un point de recyclage.

Les différents composants en plastique et en métal peuvent être séparés selon leur nature et être recyclés.

Service après vente

Pour toutes informations ou service après vente, merci de prendre contact avec le revendeur de la machine ou de se renseigner sur http://gardif.nuxit.net

Garantie de la machine

Le constructeur garantit sa machine, motorisation incluse, pendant 12 mois à compter de la date d'achat et sur présentation d'une preuve de son achat.

La preuve d'achat ne peut être qu'une facture mentionnant le modèle et no de série et la date de vente ou le ticket de caisse comportant le gencod du produit et sa désignation. Les machines destinées à la location ou à usage professionnel ne sont pas couvertes par la présente garantie.

Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication.

En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.

Cette garantie ne couvre pas :

- Une utilisation anormale
- Un manque d'entretien
- Une utilisation à des fins professionnelles
- Le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil
- Tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou un déplacement
- Les frais de port et d'emballage du matériel (tout envoi en port dû sera refusé par le Service Après Vente)
- Les pièces dites d'usures ou consommables (couteaux, arbre support de couteaux, les câbles, les roues et enjoliveurs, le sac de récupération, courroie, bougie et consommables) liste non exhaustive et disponible sur demande

 Les interventions faites par des personnes non agrées par le fabricant ou le distributeur

Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en cas de modifications apportées à la machine sans l'autorisation du constructeur, ou bien en cas de montage de pièces n'étant pas d'origine.

Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non - conforme aux normes d'emploi et d'entretien de la machine

Le SAV sous garantie ne sera accepté que si la demande est adressée au service après vente agrée accompagnée de La preuve d'achat qui ne peut être qu'une facture mentionnant le modèle et no de série et la date de vente ou le ticket de caisse comportant le gencod du produit et sa désignation.

Aussitôt après l'achat, nous vous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation.

Pour toute demande de pièces de rechange, il devra être spécifié le modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.

NOTA BENE : Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine

Déclaration de conformité CE

Le soussigné déclare, au nom de l'entreprise GARDIF, située ZAC de l'Europe, 60 Avenue de Bruxelles à 77310 St FARGEAU PONTHIERRY, que la tondeuse à gazon GARDIF modèle GV1438B Combo est conforme aux spécifications de la directives européennes suivantes :

- Directive basse tension 2006/95/EC et amendements
- Directive sur la compatibilité Electromagnétique 2004/108/EC et amendements
- Directive machine 98/37/EC et amendements

Niveau de pression sonore : 84 dB(A)

Niveau de puissance sonore garanti : 101 dB(A)

Vibrations sur la poignée :1.150m/s²

Ponthierry, le 31 Novembre 2008

Bruno VAN ELSLANDE

Président Directeur Général